

BEDIENUNGSANLEITUNG

Personenführungsanlage EcoGuide - Stabmikrofonsender

Vor Inbetriebnahme Batterien oder Akkus einsetzen
(Akkus: 1,2 V NiMH Gr. AA / Batt.: 2 Stk. 1,5 V Gr. AA):

Zur Akkuladung Gerät mit der Unterseite in die Ladestation stecken:

Kontrolllampe Ladestation „ON“ leuchtet: Ladevorgang
Kontrolllampe Ladestation „ON“ blinkt: keine Akkus eingesetzt
Kontrolllampe Ladestation „OK“ leuchtet: Ladevorgang abgeschlossen

ACHTUNG: Niemals das Gerät in die Ladestation stecken, wenn Batterien eingesetzt sind!

Zur Inbetriebnahme den Sender am Schiebeschalter einschalten:
Position 1: AUS
Position 2: STANDBY
Position 3: EIN



Unter dem Schiebeschalter befindet sich die Kanaleinstellung. Der Kanalschalter muss auf den Kanal eingestellt werden, auf dem gesendet werden soll (Kanäle 0-F). Die Empfänger müssen auf den gleichen Kanal eingestellt werden! Der Kanalwechsel sollte nur bei ausgeschaltetem Sender erfolgen.

Nach dem Einschalten wechselt die LED-Leuchtanzeige auf GRÜN. Dies zeigt, dass der Sender einsatzbereit ist. Wenn die Anzeige ROT leuchtet, kann der Sender noch maximal 30 Minuten eingesetzt werden. Wir empfehlen daher, die Batterien in diesen Fall so schnell wie möglich zu tauschen bzw. die Akkus neu aufzuladen. Sobald die LED nicht mehr leuchtet, müssen die Batterien sofort getauscht bzw. die Akkus neu aufgeladen werden.


Wenn Sie nun die Empfänger einschalten und auf den gewählten Kanal einstellen, leuchtet bei den Empfängern ebenfalls die LED-Leuchtanzeige in GRÜN.

An der Unterseite des Senders befinden sich die Ladekontakte. Der Sender kann bei Verwendung mit Akkus über diese Ladekontakte per optionaler Ladestation aufgeladen werden.

Bei schlechter Übertragung:

- Kanal wechseln
- Akkus / Batterien überprüfen (siehe Kontrolllampe)
- Zu großer Abstand zwischen Sender und Empfänger

Beschreibung des Stabmikrofonsenders EcoGuide:

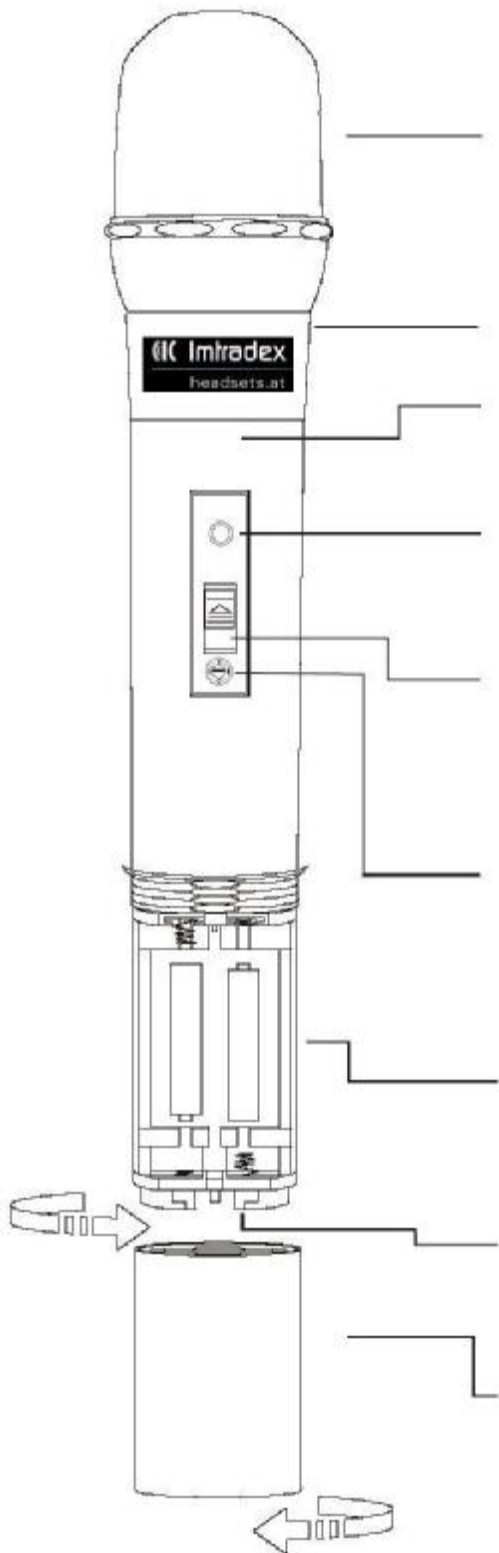

Windschutz: schützt das Mikrofon und verhindert Popp-Geräusche

Gehäusering mit Logo

Mikrofongehäuse: beinhaltet auch das Sendemodul

LED-Leuchtanzeige: GRÜN = einsatzbereit
ROT = Akku/Batterie schwach

Ein/Aus-Schalter mit 3 Stellungen:
AUS / STANDBY / EIN

Kanalwahlschalter: 16 Kanäle schaltbar (0-F)
Vor Kanalwechsel bitte Sender ausschalten

Batterie/Akku-Fach: kann mit Batterien 2x 1,5V AA,
oder Akkus 2x 1,2V AA betrieben werden

Ladekontakte: für optionale Ladestation

Batteriegehäuse: wird am Mikrofonschaft aufgeschraubt